

TCL 10 Pro

QUICK START GUIDE


SNELSTARTGIDS | HURTIGSTARTGUIDE | RÖVID HASZNÁLATI UTASÍTÁS | SCHNELLSTARTANLEITUNG | HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU | ĪSĀ PAMĀCĪBA | TRUMPASIS VADOVAS | HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG | SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI | SNABBSTARTSGUIDE | LYNVEJLEDNING | GHID DE UTILIZARE | UPUTSTVO ZA UPOTREBU | UDHĚZUES I SHPEJTĚ | GUIDA RAPIDA ALL'USO | GUÍA RÁPIDA | GUIA DE INICIAÇÃO RÁPIDA | KRATKE KORISNIČKE UPUTE | NAVODILA ZA HITRO UPORABO | STRUČNÁ PRÍRUČKA | STRUČNÁ PŘÍRUČKA | LŪHIJUHIS | PEDOMAN MULAI CEPAT | GUIDE D'UTILISATION RAPIDE | ΠΙΚΑ-ΑΛΟΙΤΥΣΟΠΑΣ | ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ | ΚΡΑΤΚΟ ΡЪΚΟΒΟДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ | ПРИСТУПАЯ К РАБОТЕ | ПОЧАТОК РОБОТИ | УПАТСТВО ЗА БРЗ ПОЧЕТОК | راهنمای شروع به کار سریع | دليل البدء السريع | הרימה הלעפה הירדם | คู่มือการใช้งานด่วน | 快速指南 | 快速入門指南

SAVE
PAPER
SAVE
TREES

PLEASE CONSIDER THE ENVIRONMENT BEFORE PRINTING





tcl.com

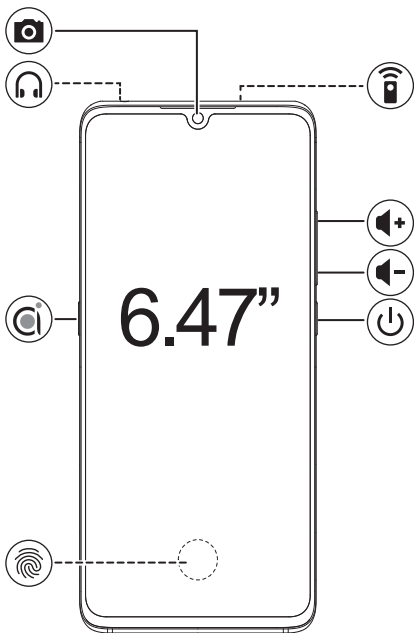

Power key

Aan/uit-toets | Av/på-tast | Be-/kikapcsoló gomb | Ein/Aus/Beenden-Taste | Güç tuşu | Ieslēšanas/izslēšanas taustiņš | Maitinimo klavišas | Phim nguồn | Przycisk zasilania | Strömknapp | Tænd/sluk-tast | Tasta de pornire/oprire | Taster za uključivanje | Tasti Energija | Tasto Accensione | Tecla Encendido | Botão Ligar | Tipka za uključivanje | Tipka za Vkllop/Izklop | Tlačidlo Zapnutie/Vypnutie | Tlačítko Zapnutí/Vypnutí | Toitenapp | Tombol Daya | Touche Marche-Arrêt | Virtanäppäin | Πλήκτρο ενεργοποίησης | Бутон Захранване | Клавиша включения | Клавиша ввімкнення | Копче за вклучување/исклучување | מקש הפעלה/הלעפה | مفتاح التشغيل | کلید روشن/خاموش | 電源鍵/전원 | 電源鍵 | 開關機鍵

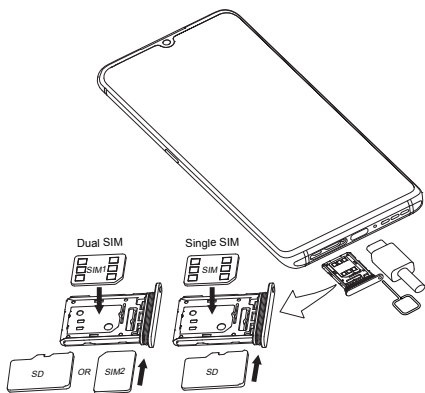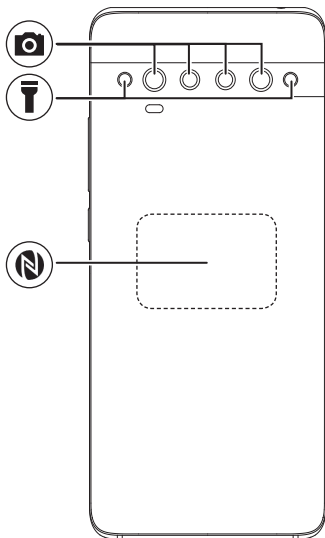



Back

Terug | Tibake-tast | Vissza | Zurück | Geri |
 Atpaka| taustiņš | Grižimo klavišas | Quay lại |
 Wstecz | Tillbaka-knapp | Tilbage-tast | Ínapoi |
 Nazad | Prapa | Indietro | Atrás | Voltar | Natrag
 | Nazaj | Spät' | Zpět | Tagasiliikumisnupp |
 Kembali | Retour | Takaisin-painike | Πίσω |
 Назад | Клавиша «Назад» | Назад | Назад |
 חזרה | رجوع | برگشت | Back | 返回 | 返回



Home

Start | Hjem-tast | Kezdőképernyő |
 Startbildschirm | Ana Menü | Sākumekrāna
 taustiņš | Pradžios mygtukas | Màn hình chủ |
 Ekran główny | Hemknapp | Starttast | Acasă |
 Navigacioni | Kryesor | Home | Inicio | Início |
 Početna | Domov | Domov | Domů | Koduklahv |
 Depan | Accueil | Aloitusnäyttö-näppäin | Αρχική
 οθόνη | Начало | Клавиша «Домой» | Додому |
 Почеток | תיב | الشاشة الرئيسية | اصلی | Home | 主屏幕
 | 首頁



Recent apps

Recente apps | Nylige apper | Legutóbbi
 alkalmazások | Kürzlich verwendete Apps |
 Son Kullanılan uygulamalar | Pēdējās lietotnes
 | Pastarosios programos | Các ứng dụng
 gần đây | Ostatnie aplikacje | Senaste appar
 | Seneste apps | Aplicații recente | Taster za
 nedavno koriščene aplikacije | Aplikacionet
 e fundit | Applicazioni recenti | Aplicaciones
 recientes | Aplicações recentes | Nedavne
 aplikacije | Nedavne aplikacije | Najnovšie
 aplikácie | Nedávne aplikace | Viimati kasutatud
 äpid | Aplikasi terkini | Applications récentes
 | Viimeisimmät sovellukset | Πρόσφατες
 εφαρμογές | Скорошни приложения | Клавиша
 последних открытых приложений | Останні
 програми | Неодамнешни апликациии |
 برنامه های اخیر | أحدث التطبيقات | מינוחה סימוש"
 | แอปล่าสุด | 最近应用程序 | 最近使用的應用程式



CJB66B001AAA